



Схема подключения панели управления вентиляторами RUSRACK ПУ-В

Установите кронштейны изделия на необходимую глубину, закрепите их саморезами на корпусе. Зафиксируйте изделие на вертикальных направляющих (см. рис.) винтами и гайками с фиксаторами.

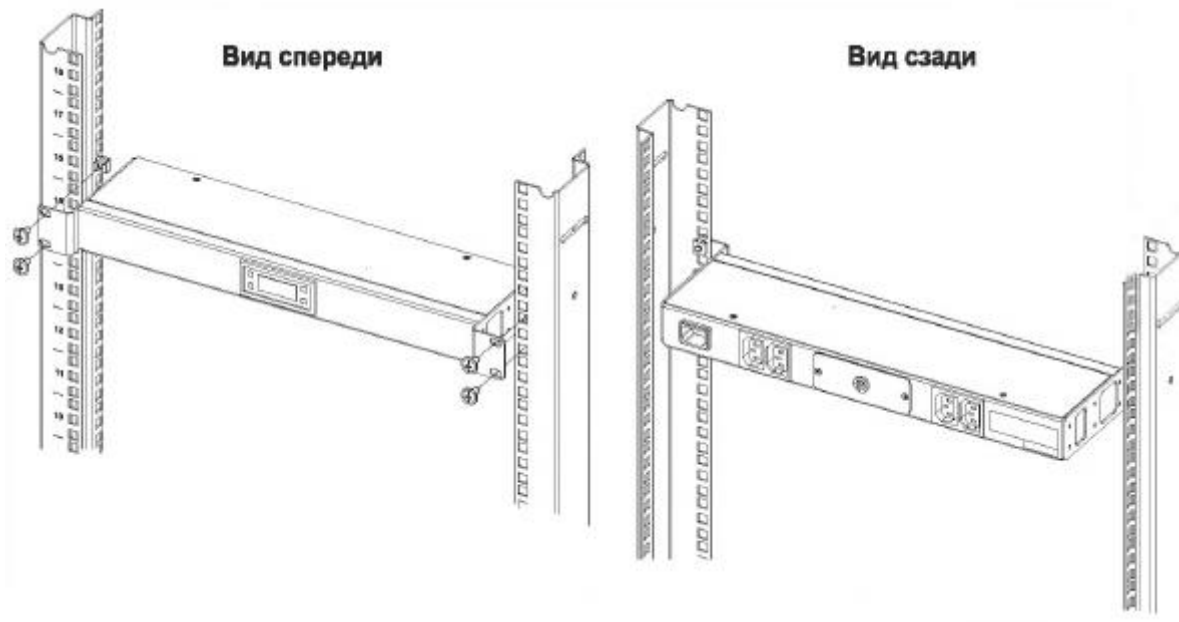

Термодатчик размещен в кармане на тыльной поверхности изделия. Карман закрыт панелью с отверстием.

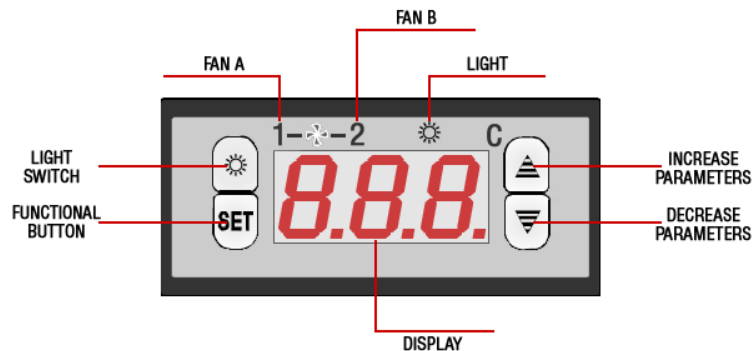

Настройка.

Удерживание кнопки SET более 3 секунд переводит прибор в режим настройки. Кратковременное нажатие кнопки SET меняет режимы настроек. Использование кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ изменяет параметры настройки.

Таблица режимов настройки.

| Code | Function Content | Control Range | Factory settings | Note |
|------|--|--------------------|------------------|---|
| F1 | канал А функция установки верхнего температурного диапазона ВКЛ | -19,9°C +99,9°C | 12,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки. |
| F2 | канал А функция установки нижнего температурного диапазона ВЫКЛ | 1,0 °C - 20,0°C | 2,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки. |
| F3 | канал В функция установки верхнего температурного диапазона ВКЛ | -19,9°C +99,9°C | 12,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки. |
| F4 | канал В функция установки нижнего температурного диапазона ВЫКЛ | 1,0 °C - 20,0°C | 2,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки. |
| F5 | функция калибровки между фактической и определяемой температурой | -10,0°C +10,0°C | 0,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки. |
| F6 | функция задержки срабатывания по времени | 0 - 5 Min | 2,00 | Нажмите и удерживайте клавишу SET для регулировки значений температуры. Используйте кнопки "вверх" и "вниз" для изменений значения температуры. Кратковременное нажатие SET, зафиксирует настройки.settings |
| E1 | Ошибка при самотестировании канала А | | | Ошибка при самотестировании канала А |
| E2 | Ошибка при самотестировании канала В | | | Ошибка при самотестировании канала В |